

# Saugroboter

Benutzerhandbuch

#### ME670 Serie

Vielen Dank dass Sie sich für den Kauf eines Moneual ME670 Saugroboters entschieden haben. Bevor Sie das Produkt einsetzen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Je nach Modell können sich einige Inhalte dieses Handbuchs vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



## Saugroboter

Benutzerhandbuch

ME670 Serie



#### **Produktmerkmale**




#### **Schatten-Reinigung**

Der Saugroboter reinigt auch Bereiche unter niedrigen Möbeln, welche mit einem herkömmlichen Staubsaugernur schwer zugänglich sind. In diesem Modus sucht sich der Saugroboter gezielt Schattenstellen unter Möbeln.



#### **Hochleistungs BLDC-Motor**

Exzellente Saugleistung durch den starken BLDC-Motor, der über 30% mehr Saugkraft verfügt als ein normaler DC-Motor. Die Lebensdauer ist annähernd 10mal so lang und entspricht einer Laufleistung von ca. 5.000 Stunden.

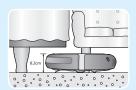

#### Höhe 8,2cm

Der Moneual ME670 ist nur 8,2cm hoch und arbeitet zuverlässig unter Möbelstücken, wo eine Reinigung mit einem herkömmlichen Staubsauger oder per Hand schwierig ist.

#### Vielfältige Reinigungsprogramme

Unterschiedliche Programme bieten verschiedene Reinigungsfunktionen und Leistungsniveaus, angepasst an die jeweilige Umgebung.



Automatische Reinigung



Intensiv-Reinigung



Rand-Reinigung



Manuelle Reinigung




Zeitgesteuerte Reinigung



#### Abnehmbares Mikrofasertuch

Durch Betrieb mit dem abnehmbaren Mikrofasertuch kann der ME670 auch feinsten Staub beseitigen.

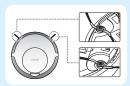

#### Seitenbürsten

Die jeweils links und rechts an der Bodenplatte des Saugroboters angebrachten Seitenbürsten reinigen die Ecken, die mit Saugkraft alleine schwer zu reinigen wären.



#### Umweltschonender Lithium-Eisenphosphat Akku

Der ME670 nutzt einen umweltschonenden Akku ohne giftige Schwermetalle oder Säuren. Der Lithium-Eisenphosphat Akku hat eine ungefähr 3 Mal längere Laufzeit (ca. 1.000 Auf- und Entladezyklen) als herkömmliche Lithium- oder Nickel-Akkus und damit eine hohe Sicherheit in Bezug auf Temperaturverträglichkeit und Explosionsgefahr.



#### **Auto Aufladung**

Nach Abschluss der Reinigung oder wenn er feststellt, dass die Batterie schwach ist, kehrt der Saugroboter automatisch zur Ladestation zurück und der Ladevorgang beginnt.



#### Hinderniserkennung und Absturzsicherung

Die Hindernissensoren helfen dem Saugroboter, Hindernisse und Wände frühzeitig zu erkennen, die Absturzsicherung erkennt Höhenunterschiede am Boden und verhindert, dass das Gerät die Treppe hinunterfällt.

## Inhaltsverzeichnis

Hinweise vor dem Gebrauch	Produktmerkmale ·····	02	Pflege/	Spracheinstellung ·····	32
	Sicherheitshinweise ·····	05	Wartung	Den Staubbehälter reinigen ·····	33
Gebrauch	Lieferumfang ·····	10		Reinigung des Staubfilters ·····	34
	Aufbau ····	11		Reinigungssensoren und Räder ·······	35
				Den Staubeinlass reinigen ·····	36
Installations- hinweise	Installation der Ladestation ·····	14		Laden der Batterie ·····	37
	Einbau der Seitenbürsten ·····			Spracheinstellung ·····	40
	Fernbedienung ······			Fehlermeldungen ·····	41
	Aufladen des Gerätes ·····	17			
	Anbringen des Mopps ·····	18	Kundenser-	Problembehandlung ·····	43
			vice	Spezifikationen ·····	44
Produktbe- dienung	Hinweise vor der Produktbedienung -	19			
	Reinigung beginnen und beenden ····	20		Produkt Garantie · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45
	Akku aufladen ·····	22			
	Saug-/Wisch-Reinigung ·····	23			
	Andere Reinigungsprogramme und				
	Optionen ·····	24			

#### Sicherheitshinweise

Gehen Sie bei der Benutzung des Saugroboters stets vorsichtig vor.

#### Sicherheitssymbole

Beachten Sie bei der Einstellung, Verwendung und Wartung des Saugroboters folgende Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.



Zeigt an, dass schwere Verletzungen oder schwerwiegende Schäden verursacht werden können.



Zeigt an, dass Verletzungsgefahr bzw. Unfallgefahr besteht.



Wichtige Informationen, Definitionen, allgemeine Vorschriften und Hinweise werden erläutert.

Warnung

#### Vor Gebrauch des Saugroboters bitte beachten



Der Saugroboter darf nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

- Wenn das Netzteil während des Ladevorgangs überhitzt, kann das zu einem Brand, Kurzschluss oder Stromschlag führen.
- Sonneneinstrahlung kann die Farbe des Gerätes ausbleichen.



Bitte installieren Sie die Ladestation nicht auf unebener Fläche und beachten Sie die dazu gegebenen Installationshinweise.

Das Gerät könnte beschädigt werden.



Der Saugroboter darf nicht in Räumen benutzt werden, in denen sich unbeaufsichtigt Kinder bzw. ältere Personen aufhalten.

• Ansonsten können sich Kinder bzw. ältere Personen erschrecken bzw.verletzen.



Der Saugroboter ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder haben eine Anweisung über die Verwendung der Saugroboter erhalten.

Dies kann zu Schäden am Saugroboter führen.



Bevor Sie den Saugroboter verwenden, entfernen Sie alle kleinen Gegenstände, Kleidung und zerbrechlichen Gegenstände vom zu reinigenden Boden.

- Sie behindern die Bewegungen des Saugroboters und könnten ihn beschädigen.
- Achten Sie darauf, zerbrechliche Gegenstände wie Glas, Porzellan, Blumentöpfe etc zu entfernen.
- Kleine Tücher, Netzkabel, Gürtel, Handtücher, Pads und Telefonkabel können sich in den Rädern oder Bürsten verfangen.



Beseitigen Sie Hindernissen auf dem Boden vor der Reinigung.

Der Sauroboter ist nicht in der Lage, sich über Hindernisse von einer bestimmten Höhe zu bewegen.



Die Ladestation sollte dort aufgestellt werden, wo der Saugroboter sie möglichst gut finden kann.

• Wenn sich die Ladestation in einem abgelegenen Bereich befindet, bzw. an einer Stelle, mit vielen Hindernissen, kann dies dazu führen, dass der Saugroboter die Ladestation nicht findet bzw. nicht andocken kann.



Die Netzspeisung der Ladestation muss immer angeschlossen sein.

• Wenn die Netzspeisung nicht gewährleistet ist, kann der Saugroboter seine Ladestation nach dem Reinigungsprogramm nicht automatisch finden.

#### **Im Gebrauch**



Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem anderen Gerät.

• Dies kann zu Schäden am Gerät und zu Feuer durch Überhitzung führen.



Stellen Sie sicher, dass sich Kleidung oder Körperteile, (Haare, Finger, Fuß etc.) nicht in den Bürsten oder Rädern verfangen.

• Dies kann zu Verletzungen führen.



Verwenden oder lagern Sie den Saugroboter nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Alkohol, Benzin, Kerosin, Verdünner usw.) bzw. Wärmequellen (Zigaretten, Kerzen, Herd, etc.).

• Dies kann zu Bränden und Schäden am Saugroboter führen.



Wenn Sie Rauch oder Brandgeruch aus dem Saugroboter bemerken, schalten Sie sofort den Netzschalter aus und kontaktieren Sie Ihren Service-Center.



Nicht auf dem Saugroboter stehen oder sitzen.

• Die Bewegung des Saugroboters kann Verletzungen verursachen oder das Gerät könnte beschädigt werden.



Verwenden Sie den Saugroboter nicht an hohen schmalen Stellen, wie z.B. Schreibtisch, Tisch, usw.

Der Saugroboter könnte herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Produkt verursachen.



Lassen Sie den Saugroboter nicht über Flüssigkeiten fahren oder diese aufsaugen wie Öl, Hinterlassenschaften von Haustieren usw.

- Dies kann zu Fehlfunktionen und Schäden am Saugroboter führen.
- Flüssigkeit an den Rädern kann zu Flecken an anderen Stellen führen.



Sollte der Saugroboter während des Betriebs eine Plastiktüte einsaugen, entfernen Sie diese umgehend.

 Arbeitet der Saugroboter über eine längere Zeit mit einem Absaugbereich, der von einer Plastiktüte verdeckt wird, überhitzt der Motor und das Gerät nimmt Schaden.



#### Nicht stark auf den Kontaktsensor drücken.

Das kann zu Schäden oder Fehlfunktionen des Kontaktsensors führen.



Bitte verwenden Sie den Saugroboter nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen (niedriger als -5°C und höher als 35°C).

• Das kann zu Schäden am Gerät führen.



Bitte verwenden Sie den Saugroboter nicht, wenn der Staubbehälter komplett gefüllt ist.

• Das kann zu reduzierter Saugleistung führen.



Bitte verwenden Sie den Saugroboter niemals ohne Filter.

• Dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.



Entfernen Sie auf dem Boden verstreute Gegenstände (z.B. lose Kleidung, Handtücher, Tücher, Gürtel oder Haare) vor der Reinigung. Halten Sie sie ebenfalls von Bürsten und Rädern fern, um ein Verheddern zu verhindern.

Dies kann Geräusche verursachen, die Saugleistung reduzieren und Schäden am Saugroboter verursachen.



Verwenden Sie den Saugroboter nicht an Stellen, wo Böden oder Wände aus Glas oder Spiegel bestehen.

Der Saugroboter erkennt Hindernisse mittels Infrarot-Sensoren und könnte so Glas und Spiegel nicht als Hindernis erkennen.



Verwenden Sie den Saugroboter nicht in einem Hauswirtschaftsraum, auf nassem Boden, auf Treppen, auf einem Tisch oder in einem Regal, in einem unterirdischen Raum, in einem Lager, in einem Geschäftshaus oder im Freien.



Ist der Saugroboter hingefallen oder hat er einen Schaden erlitten, kontaktieren Sie bitte Ihr Service Center.

#### Hinweise zu Elektrik und Elektronik



Bitte beachten Sie die empfohlene Spannung und Netzleistung. Ansonsten kann das Gerät erheblichen Schaden nehmen.

• Wenn Sie eine Stromquelle oder Steckdose verwenden, die nicht zu den Leistungsspezifikationen passt, besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Schäden am Saugroboter.



Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht verdreht oder durch schwere Gegenstände eingedrückt ist.

- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Um ein beschädigtes Stromkabel zu reparieren oder zu ersetzen, wenden Sie sich aus Sicherheitsgründen bitte an einen qualifizierten Kundenservice-Partner.



Vermeiden Sie Beschädigungen an den Netzkabeln indem Sie stets an den Steckern und nicht am Kabel die Anschlüsse abziehen.

• Wenn Sie den Stecker anschließen bzw. herausnehmen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Dose heraus. Das Kabel kann ansonsten beschädigt werden bzw. zu Fehlfunktionen wie Brand oder Stromschlag führen.



Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel! Um ein beschädigtes Stromkabel zu reparieren oder zu ersetzen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Kundenservice, um komplette Sicherheit zu gewährleisten.

• Wenn eine nicht qualifizierte Person das Netzkabel repariert, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schocks.



Berühren Sie nicht mit nassen Händen die Netzspeisung bzw. die Steckdose.

Sie können ansonsten einen elektrischen Schlag bekommen. Es besteht Lebensgefahr!



Wenn Wasser in den Saugroboter läuft, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Wasser kann Brand oder einen Kurzschluss verursachen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an Ihren Kundensservice.



Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Originalnetzteilen verwendet werden.

Das Gerät kann ansonsten wegen Überspannung beschädigt werden bzw. einen Brand oder einen Kurzschluss verursachen.



Der Saugroboter und die Ladestation dürfen nicht an feuchten, staubigen oder nassen Stellen aufbewahrt werden.

• Das Gerät kann ansonsten nicht richtig funktionieren oder durch Brand oder Kurzschluss beschädigt werden.



Der Anschluss des Ladegerätes und der Ladestation darf nicht in Berührung mit Metallteilen wie z.B. Büroklammern kommen.

• Es besteht ansonsten Kurzschluss und Brandgefahr.



Wenn Sie vorhaben, den Saugroboter für eine längere Zeit nicht zu benutzen, schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite aus.

• Der Akku könnte sich entladen, wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen.

#### Produktpflege



Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

• Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr einen elektrischen Schlages.



Bitte entsorgen Sie den Akku umweltgerecht.

- Wenn der Akku in ein Feuer gerät oder für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, kann dies zu Explosion oder Brand führen.
- Bitte entsorgen Sie Akkus mit aufgebrauchter Lebensdauer nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.



#### Reinigen Sie die Hindernissensoren von Zeit zu Zeit.

• Sind die Sensoren bedeckt mit Flusen und Staub, kann es zu Fehlfunktionen kommen.



Bitte verwenden Sie den angegebenen Filter.

• Die Verwendung eines anderen Filters macht die Garantie ungültig.



Das Gerät darf nur im ausgeschalteten Zustand gewartet bzw. gereinigt werden.

• Ansonsten kann es zu Verletzungen kommen.



Geräteteile wie Bürsten, Staubbehälter, Filter und die Einlassöffnung müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

• Ansonsten können bei längerem Gebrauch Fehlfunktionen bzw. Defekte auftreten.

#### **Urheberrecht und Anweisungen**

- Alle Rechte vorbehalten.
- Herausgegeben am 5. März 2014
- MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS, und SONAMU sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von MONEUAL Inc. in der Republik Korea und/oder anderen Ländern.
- Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil davon darf in irgendeiner Form vervielfältigt oder übertragen werden ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MONEUAL.
- Abhängig vom Modell und Typ Ihres Geräts können sich einige Inhalte dieses Handbuchs von ihren eigenen Gerät unterschieden.
- MONEUAL Inc. übernimmt keine Verantwortung für darin enthaltene technische oder textbedingte Irrtümer oder Auslassungen oder irgendwelche zufälligen oder folgebedingten Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und Benutzeranweisugen entstanden sind.
- MONEUAL Inc. übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

## Lieferumfang



Saugroboter (1400mA Akku im Hauptteil integriert)



Ladestation



Netzteil



Netzkabel für die Ladestation



Fernbedienungmit Batterien (2x AAA)



Seitenbürsten 1 Set



Bürste



Schraubenzieher für Benutzerhandbuch Seitenbürsten




Kurzanleitung

#### Mopp Set

#### Mikrofaser Mopp Set

- 1. Mopp Wischplatte für Mikrofasertuch
- 2. Mikrofasertuch

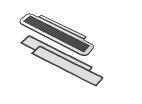



▶ Die Produktabbildungen und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Produktleistung geändert werden.


## **Aufbau**

#### Saugroboter


|Draufsicht|



| Rückseite |

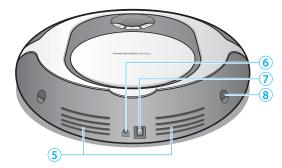


|Unterseite|

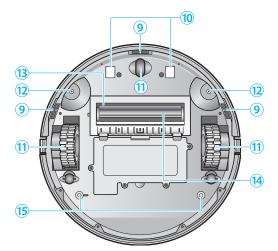


- 1) Kontroll-Tasten und Display
- (2) Staubbehälter-Deckel
- (3) Stoßleiste
- (4) Hindernissensoren
- (5) Luftauslass
- (6) Netzanschluss
- ${\Large \bigcirc 7} \ Hauptschalter$
- 8 Signalempfänger
- (9) Treppensensoren
- (10) Ladekontakte
- 11) Räder
- (12) Seitenbürsten-Aufhängung
- (13) Staubeinlass
- 14) Hauptbürste
- 15) Halterung für Wischplatte

#### Kontrollleuchten und Tasten

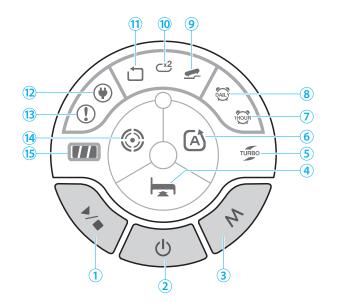

- 1 Start/Stop Taste
- (2) Power On/Off Taste
- (3) Modus-Auswahltaste
- 4 Anzeige Schatten-Reinigung
- (5) Anzeige Turbo-Saugkraft
- (6) Anzeige Automatische Reinigung
- (7) Anzeige Timer 1 Stunde
- (täglich)
- (9) Anzeige Schwelle
- (10) Anzeige Doppelreinigung
- (11) Anzeige Rand-Reinigung Option
- (12) Anzeige Lademodus
- (13) Fehleranzeige
- (14) Anzeige Intensiv-Reinigung
- (15) Batterieanzeige

#### **Ladestation**

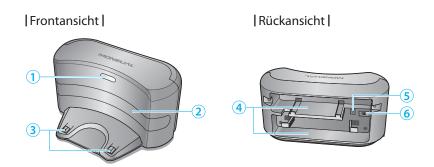


- (1) Funktionsmodus Anzeige
- (2) Signalsender und -Empfänger
- (3) Ladekontakte
- 4 Adapter- und Kabelfach
- 5 Adapter-Anschluss
- 6 Reichweiten-Einstellung

#### Beschreibung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können die Hauptfunktionen des Gerätes sowie erweiterte Funktionen eingestellt werden.

- Funktionen, die über das Bedienfeld am Saugroboter gesteuert werden können: Automatische Reinigung, Schatten-Reinigung, Intensiv-Reinigung, Rand-Reinigung und Ladungssuche.
- Funktionen, die über die Fernbedienung gesteuert werden können: Automatische Reinigung, Schatten-Reinigung, Intensiv-Reinigung, Rand-Reinigung, Option Doppelreinigung, Option Schwelle, Manuelle Reinigung, Ladungssuche, Option Turbo, Zeitgesteuerte Reinigung, Stummschaltung und manuelle Bewegung.

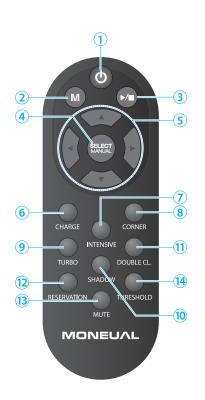

#### (1) POWER-Taste

- Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- Nach Behebung einer Fehlermeldung wird die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt.
- (2) MODE-Taste Wählt das gewünschte Reinigungsprogramm aus.
- (3) START/STOP-Taste
  - Die angewählte Funktion wird gestartet.
  - Der aktuell angewählte Reinigungs- und Bewegungsmodus wird ausgeführt.

#### (4) SELECT/MANUAL-Taste

- Mit dieser Taste wird in den unterschiedlichen Einstellungen die Auswahl getroffen.
- Aktivieren der Funktion Manuelles Reinigen (Siehe Seite 28).
- (5) **RICHTUNGS-Taste** Bei manueller Reinigung kann mit diesen Tasten die Richtung des Gerätes gesteuert werden (vorwärts, rückwärts, links und rechts).
- (6) LADE-Taste Bewegt den Sauger zur Ladestation.
- (7) INTENSIV-REINIGUNGS-Taste Drücken Sie die Taste Intensiv-Reinigung (siehe Seite 25).
- (8) RAND-Taste Taste für die Reinigung von Ecken und Rändern (Siehe Seite 27).
- 9 TURBO Schaltfläche Drücken, um Turbo-Option zu wählen (siehe Seite 30).
- (10) SHADOW-Taste Taste für die gezielte Reinigung unter Möbelstücken (Siehe Seite 26).
- (11) **DOPPELREINIGUNGS-Taste** Drücken Sie die Options-Taste Doppelreinigung (siehe Seite 31).
- (12) RESERVATION-Taste Einstellungen für die zeitgesteuerte Reinigung (Siehe Seite 29).
- (13) MUTE-Taste Taste zur Stummschaltung.
- (14) **SCHWELLE-Taste** Drücken Sie die Options-Taste Schwelle (siehe Seite 30).

#### Installation der Ladestation



- · Schließen Sie das Netzteil an.
- Legen Sie die Reichweite des Saugroboters fest (5 m oder 8 m).
- Legen Sie das Netzteil in das Adapter- und Kabelfach des Ladegerätes.





• Wenn der Stromanschluss hergestellt ist, leuchtet auf der Vorderseite eine blaue Lampe.




- 3
- Positionierung der Ladestation.
  - Um die Ladestation sollten in Front- und
     Seitenrichtungen ca. 1m Freiraum gewährleistet sein.








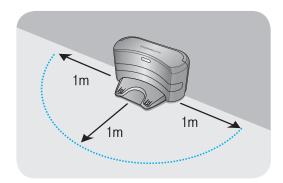



- Das Andocken kann gestört werden, wenn das Ladegerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
   Auch kann dadurch die Gerätefarbe ausbleichen.
- ► Sollte der ME670 Schwierigkeiten beim Andockmanöver zeigen, können Sie die Stärke des Infrarot-Signals der Ladestation der Umgebung entsprechend einstellen.
  - In einem engen Bereich sollten Sie den Schalter auf 5 Meter (5M) einstellen, in einem großen Bereich auf 8 Meter (8M).
  - Wird in einem engen Bereich die Stärke des Infrarot-Signals auf 8 Meter eingestellt, kann durch Reflektionen das Andockmanöver eventuell nicht einwandfrei funktionieren.

## Einbau der Seitenbürsten

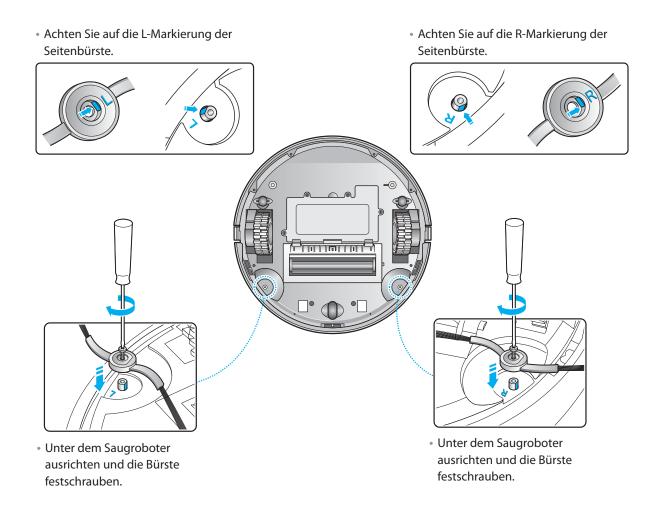

## Fernbedienung

Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung.



- ▶ Stellen Sie sicher, dass die + und -Pole der Batterie beim Einlegen in die richtige Richtung zeigen.
- ▶ Wenn die Batterien falsch eingelegt sind, besteht die Gefahr von Bränden oder Schäden an der Fernbedienung.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Nicht-Standard1,5 V Batterien verwenden, da dies zu Schäden am Produkt führen und seine Funktion beeinträchtigen kann.
  - Wenn Ihre Batterie ein Leck hat, bitte sofort ersetzen.
  - Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.

#### Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1

• Entfernen Sie die Batterieabdeckung.



- 2 Legen Sie die 2 im Lieferumfang enthaltenen AAA Batterien ein.
- 3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.





#### Aufladen des Gerätes

Wenn Sie Ladegerät, Hauptteil und Fernbedienung vorbereitet haben, müssen Sie den Akku des Saugroboters aufladen, um ihn zu benutzen. Um den Saugroboter aufzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:



• Drücken Sie die Power Taste des Gerätes.



- 2
- Halten Sie den Saugroboter in beiden Händen und setzen Sie ihn in die Ladestation.
- Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte des Saugroboters die der Ladestation berühren.
- Bewegen Sie den Saugroboter in die vordere Mitte des Ladegeräts und drücken
   Sie ihn langsam zum Ladegerät, bis die Statusanzeige rot wird.






- Verwenden Sie den Saugroboter nach Abschluss des Ladevorgangs.
  - Um die Batterie voll zu laden, dauert es 1 Stunde. Beim 2800mAh Akku dauert es 2 Stunden.
  - Nach 1 Stunde Aufladezeit können Sie den Saugroboter im normalen Saugbetrieb für ca. 1 Stunde nutzen. (Je nach Bedingungen kann die Nutzungsdauer des Akkus variieren.)

Batterieanzeige	Ladevorgang	Blinkt jede Sekunde
	Ladevorgang beendet	An
-	Batterie schwach	Blinkt 4 mal pro Sekunde





 Sie können den Saugroboter laden, indem Sie das Netzteil direkt an den Netzanschluss auf der unteren Rückseite des Gerätes anschließen.

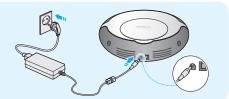

## **Anbringen des Mopps**

• Befestigen Sie das Mikrofasertuch an der Wischplatte.




Schalten Sie den Stromversorgungsschalter aus (an der Rückseite des Gerätes).



• Drehen Sie den Saugroboter um und legen Sie ihn auf ein weiches Tuch, um die Wischplatte zu befestigen. Passen Sie die Verbindungsteile gut in die Löcher des Saugroboters ein.



▶ Wenn Sie beim Anbringen an den Roboter zuviel Kraft aufwenden, könnten die Verbindungsteile der Wischplatte beschädigt werden.

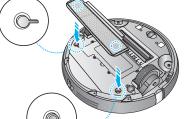





Bitte das Gerät wieder umdrehen und die Stromversorgung anschalten.





- ▶ Nach dem Reinigen die Wischplatte vom Saugroboter entfernen.
- ▶ Das Mikrofasertuch von der Wischplatte entfernen und das Tuch für den nächsten Gebrauch waschen und trocknen lassen.

## Hinweise vor der Produktbedienung

Beachten Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Saugroboter starten.

- Geben Sie Acht, dass Sie den Reinigungsroboter nicht beschädigen, wenn Sie ihn aus der Verpackung nehmen. Die Installation des Gerätes ist auf Seite 14 detailliert dargestellt.
- 2 Befestigen Sie die beiden Seitenbürste des Saugroboters. Hinweise dazu finden Sie auf Seite 15.
- Das Gerät muss als erstes manuell aufgeladen werden.

  Beim erstmaligen Start des Saugroboters kann es sein, dass der Akku entladen ist. Bitte schlagen Sie im Handbuch Seite 17 für manuelle Aufladung nach.
- Boden frei von Hindernissen halten.

  Bitte entfernen Sie vor der Reinigung leicht zerbrechliche Teile oder fransige Stoffe vom Boden, die den Bewegungsablauf des Gerätes beeinträchtigen könnten. Lange Teppichfransen am besten einklappen oder den Saugroboter davon fernhalten.
- Die Saugleistung wird eingeschränkt, wenn der Staubbehälter voll ist. Es wird sehr empfohlen, den Staubbehälter häufig zu reinigen.

  Die Reinigungsanweisung ist auf Seite 33 detailliert dargestellt.
- Wenn sich an den Sensoren oder an den Rädern Fremdpartikel befinden, müssen diese entfernt werden. Der Saugroboter kann sich ansonsten nicht richtig bewegen. Siehe Seite 35 für weitere Angaben.
- 7 Kinder und ältere Menschen können sich erschrecken.

  Bei Benutzung des Gerätes informieren Sie Kinder und ältere Menschen und klären diese über den Gebrauch des Saugroboters auf.
- B Das Gerät fern von Abgründen halten und nicht auf erhöhten Gegenständen wie Tischen verwenden.

  Wenn auf Stufen Gegenstände (z.B. Schuhe) stehen, kann das Gerät die Stufe unter Umständen nicht erkennen und dies kann zum Absturz führen. Auch sollte die Ladestation nicht in der Nähe von Stufen installiert werden. Ferner sollte das Gerät nicht auf Tischen und Stühlen benutzt werden.
- 9 Absätze mit mehr als 1 cm kann das Gerät nicht überfahren.
- Wenn das Aufladen beendet ist, behalten Sie den Reinigungsroboter angedockt in der Ladestation oder schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Rückseite aus.

## Reinigung beginnen und beenden


#### Reinigung beginnen




• Wenn eine Fläche mit der automatischen Reinigung nur schwer zu reinigen ist, wechseln Sie einfach zu einem geeigneteren Reinigungsprogramm.

#### Reinigung beenden

Nach der Reinigung kehrt der Saugroboter an das Ladegerät zurück oder stoppt auf der Stelle gemäß dem gewählten Reinigung-Modus.

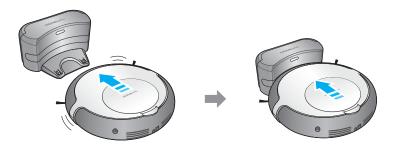

Wenn Sie im Betrieb die **Start/Stop** (▶/■) Taste drücken, wird das Reinigungsprogramm beendet.

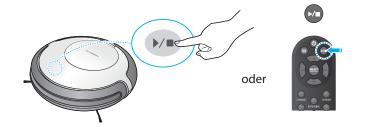

## Wechsel der Reinigungsprogramme

Benutzer können die Reinigungsprogramme der Umgebung anpassen.

• Reinigungsprogramme die über die Mode (M) Taste auf dem Saugroboter ausgewählt werden können:









Automatische Reinigung

Schatten-Reinigung

Intensiv-Reinigung

Rand-Reinigung

• Reinigungsprogramme, die über die Fernbedienung ausgewählt werden können:













Automatische Reinigung

Schatten-Reinigung

Intensiv-Reinigung

Rand-Reinigung

Manuelle Reinigung

Zeitgesteuerte Reinigung




► Sie können den Reinigungs-Modus im laufenden Betrieb nicht ändern. Wählen Sie ein Reinigungsprogramm aus, bevor Sie den Saugroboter starten oder wählen Sie es nach dem Stop des Gerätes durch Drücken der Start/stop (▶/■) Taste auf dem Roboter oder der Fernbedienung.

### Akku aufladen

#### Akku laden

- Ist der Saugroboter fertig mit dem Reinigungsprogramm, kehrt er auf die Ladestation zurück.
- Ist die Batterie bereits schwach und die Batterieanzeige blinkt schnell, stoppt das Gerät und fährt zur Ladestation zurück.

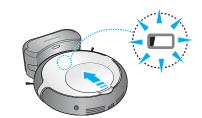


#### Akku manuell laden

- Halten Sie den Saugroboter in beiden Händen und setzen Sie ihn in die Ladestation.
- Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte des Saugroboters die der Ladestation berühren.
- Bewegen Sie den Reinigungsroboter in die vordere Mitte der Ladestation und drücken Sie ihn langsam auf die Ladestation, bis die Statusanzeige rot wird.



 Sie können den Saugroboter laden, indem Sie das Netzteil direkt an den Netzanschluss auf der unteren Rückseite des Gerätes anschließen.

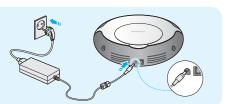

#### **Batterieanzeige**


• Sie können den Akku-Status durch die Batterieanzeige überprüfen.

Batterieanzeige	Akku-Status		
Blinkt vier Mal pro Sekunde	Muss geladen werden		
	Schwach		
	Mittel		
	Voll oder komplett geladen		
Blinkt einmal pro Sekunde	Laden		

- Die Batterie braucht ungefähr eine Stunde, um sich vollständig aufzuladen. (2800mAh Batterien brauchen ca. zwei Stunden.)
- Nach 1 Stunde Aufladezeit können Sie den Sauger ca. eine Stunde im Normalbetrieb arbeiten lassen.
   (Abhängig von den Betriebsbedingungen kann die Batteriezeit variieren.

## **Automatische Reinigung**

Das ist der Standard-Reinigungsmodus. Der Saugroboter reinigt alle frei zugänglichen Stellen.

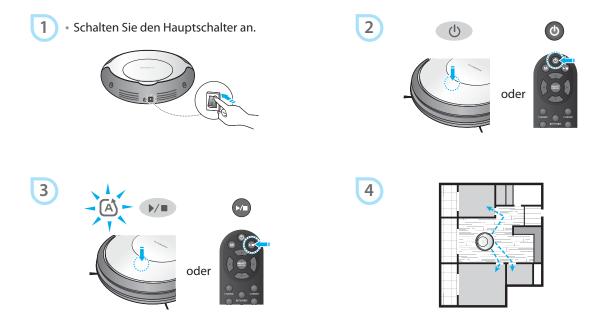




- ▶ Nach der Reinigung kehrt der Saugroboter zurück zur Ladestation.
- ▶ Wenn Sie im Betrieb die Start/Stop Taste drücken, wird das Reinigungsprogramm beendet.
  - Wenn Sie die Start/StopTaste drücken, wenn der Saugroboter seine Arbeit beendet hat, beginnt er erneut zu reinigen. In diesem Fall wird das ausgewählte Reinigungsprogramm ignoriert und der Saugroboter beginnt einen neuen automatischen Reinigungsdurchgang.
- ▶ Wenn die Wischplatte am Reinigungsroboter angebracht ist, reinigt er im Saug- und Wischmodus
- ▶ Bei der Automatischen Reinigung können die Optionen Doppelreinigung und Schwelle (überwinden) ausgewählt werden. Wie diese Optionen auszuwählen sind, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Seiten im Handbuch.

## Andere Reinigungsprogramme und Optionen

Reinigungs programm	Funktion	Anwendungsbereich Programm-Auswahl			
Intensiv	Reinigung von 1m x 1m um den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Saugroboters herum.	Hartnäckiger Schmutz oder stark beanspruchte Bereiche.	Mit der Modus-Auswahltaste "Intensiv" an der Geräteanzeige auswählen oder die Intensiv-Taste auf der Fernbedienung drücken.		
Schatten	Reinigung schwer zu erreichender Stellen.	Unter Betten oder anderen Möbelstücken.	Mit der Modus-Auswahltaste "Schatten" an der Geräteanzeige auswählen oder die Schatten-Taste auf der Fernbedienung drücken.		
Rand	Der Saugroboter bewegt sich entlang der Wände des Ortes, an dem er sich gegenwärtig befindet.	In jedem Bereich.	Drücken Sie die Taste für Rand- Reinigung auf der Fernbedienung.		
Manuell	Sie können den Saugroboter direkt mit der Fernbedienung steuern.	In jedem Bereich.	Drücken Sie die Manuell-Taste an der Fernbedienung und bewegen Sie den Saugroboter mit den Richtungstasten dahin, wo Sie ihn haben möchten.		
Zeitgesteuert	Reinigung beginnt in einer Stunde von jetzt an oder jeden Tag zur gleichen Tageszeit vom Zeitpunkt der Aktivierung an.	In jedem Bereich.	Drücken Sie die Rese danach die Select-Ta Fernbedienung.		
Option	Funktion	Passendes Reinigungs-Programm		Programm-Auswahl	
Turbo	Reinigung mit Turbo-Saugkraft.	Alle außer Saug-/Wisch- und Mopp-Reinigung.		Drücken Sie die Turbo-Taste auf der Fernbedienung.	
Schwelle	Überwindet Schwellen niedriger als 1cm.	Alle außer manueller Reinigung.		Drücken Sie die Schwelle-Taste auf der Fernbedienung.	1 cm
Doppelreini- gung	Führt 2 Reinigungsgänge des gewählten Reinigungsmodus aus.	Alle außer manueller und zeitgesteuerter Reinigung.		Drücken Sie die Doppelreinigungs-Taste auf der Fernbedienung.	

## **Intensiv-Reinigung**

Der Reinigungsroboter reinigt die Umgebung seines gegenwärtigen Aufenthaltsortes.

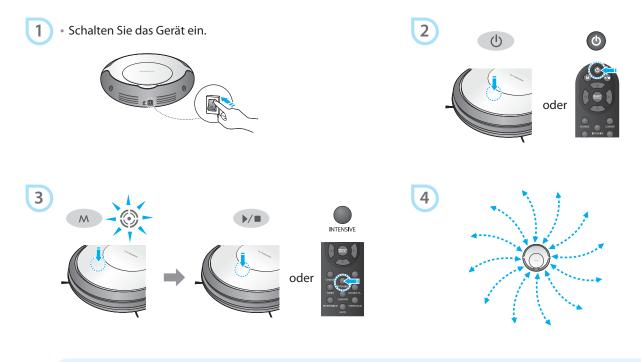




- ▶ Bei der Intensiv-Reinigung hält der Saugroboter an der Stelle an, an der er den Reinigungsvorgang beendet hat.
- ▶ In einem Bereich mit vielen Hindernissen arbeitet der Roboter möglicherweise nicht in normalen Reinigungsmodi.

## **Schatten-Reinigung**

Reinigt unter Ihrem Bett oder unter Möbeln.




- ▶ Um den Schatten-Reinigungsmodus zu aktivieren schalten Sie die Raumbeleuchtung ein. In einem dunklen Raum kann der Roboter den Raum unter Betten oder unter Möbeln nicht finden.
- ▶ Der Reinigungsroboter bewegt sich zu einem Ort unter dem Bett oder unter Möbeln, um die Schatten-Reinigung zu beginnen. Um die Zeit für die Bewegung durch den Raum zu reduzieren, bringen Sie den Reinigungsroboter vor das Bett oder das Möbelstück, unter dem Sie die Schattenreinigung ausführen wollen.

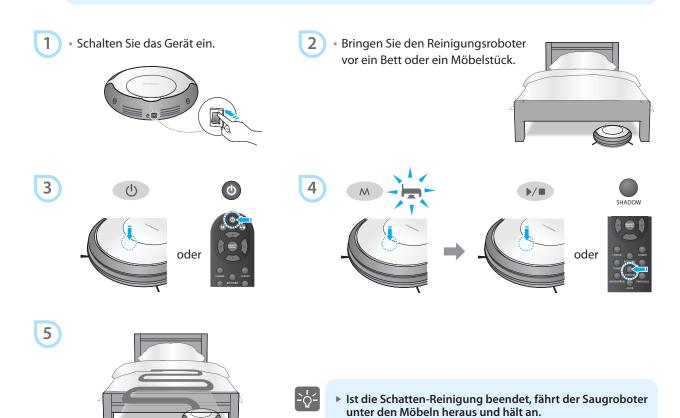

## Rand-Reinigung

Der Reinigungsroboter bewegt sich entlang der Wände des Ortes, an dem er sich gegenwärtig befindet.

Wenn der Reinigungsroboter eine Drehung an den Wänden entlang macht oder das Signal der Ladestation zweimal wahrnimmt, hört er mit dem Reinigen auf.

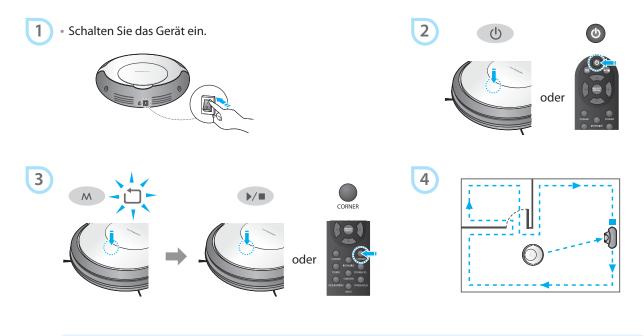




▶ Wenn der Saugroboter die Reinigung beendet hat, kehrt er zurück zur Ladestation.

#### **Manuelle Reinigung**

Sie können den Reinigungsroboter mit der Fernbedienung direkt steuern.



• Halten Sie den aktivierten Reinigungsroboter an, indem Sie die **Start/stop** (▶/■) Taste betätigen.

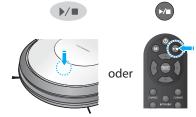

- - Drücken Sie die Manuell-Taste an der Fernbedienung.
    - Der Saugbetrieb wird sofort aktiviert.
    - Wenn Sie die Manuell-Taste erneut betätigen, wird der Saugbetrieb gestoppt.



• Indem Sie die Richtungs-Taste an der Fernbedienung drücken, können Sie den Reinigungsroboter dahin steuern, wo Sie ihn hin haben wollen.



- -0-
- ▶ Während des Aufladens können Sie den Roboter nicht von Hand bewegen.
- ▶ Sie können diesen Modus wählen, wenn Sie den Reinigungsroboter ohne Luftansaugung bewegen wollen.



Der Saugroboter kann eingestellt werden auf Reinigung 1 Stunde nach Aktivierung oder jeden Tag zur gleichen Zeit.



- ▶ Um die zeitgesteuerte Reinigung zu nutzen, muss die Ladestation angeschlossen sein.
  - Sie können die Zeitangaben nur mit der Fernbedienung eingeben.
  - Wenn der Saugroboter während der eingestellten Zeit gerade lädt, startet er die Reinigung, nachdem er sich aufgeladen hat.
- ▶ Wenn die Reinigungszeit auf 1 Stunde eingestellt wurde, wird die Einstellung gelöscht, nachdem die Reinigung zur festgelegten Zeit abgeschlossen wurde.
- ▶ Ist der Saugroboter in Betrieb, können Sie die Zeit einstellen, nachdem Sie ihn durch Drücken der Start/Stop Taste gestoppt haben.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Reservation-Taste, um entweder "Reinigung in 1 Stunde" oder "Täglich" einzustellen.
  - Jedes Mal wenn Sie die Reservation-Taste drücken, blinkt "1 Stunde" oder "täglich" abwechselnd auf. Sind alle Leuchten aus bedeutet dies, dass keine Zeit eingestellt wurde.





- 2 Drücken Sie die **Select**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
  - 3 Der Saugroboter bewegt sich zur Ladestation und wird das Reinigungsprogramm zur eingestellten Zeit durchführen.
    - Wenn die Ladestation nicht in der N\u00e4he ist, bewegt sich der Saugroboter nicht zur Ladestation.
    - Wenn Sie den Saugroboter auf jeden Tag einstellen, startet er die Reinigung täglich zur selben Zeit, die eingestellt wurde.








▶ Die Option Doppelreinigung ist bei der zeitgesteuerten Reinigung nicht verfügbar.

— Saugroboter

## TURBO Option Turbo

Mit Drücken der Turbo-Taste kann die Saugkraft reguliert werden.

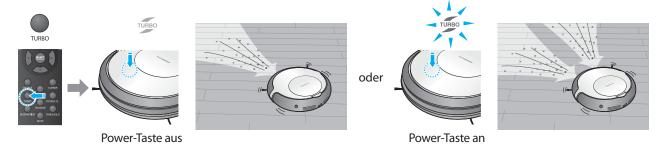


## Option Schwelle

Für Schwellen niedriger als 1cm Höhe kann die Option "Schwelle überwinden An/Aus" auf der Fernbedienung ausgewählt werden.



- ▶ Option Schwelle (überwinden) "An" wird empfohlen für den Saug-Modus.
- ▶ Die Voreinstellung ab Werk lautet "Schwelle nicht überwinden".
- ▶ Option Schwelle ist nicht verfügbar bei der Manuellen Reinigung.

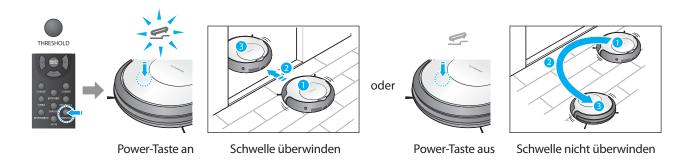


## Option Doppelreinigung

Die Option Doppelreinigung führt 2 Reinigungsgänge des gewählten Reinigungsmodus aus.. Bitte drücken Sie die Doppelreinigungs-Taste auf der Fernbedienung, um diese Option auszuwählen.




▶ Die Option Doppelreinigung ist bei der manuellen und der zeitgesteuerten Reinigung nicht verfügbar.

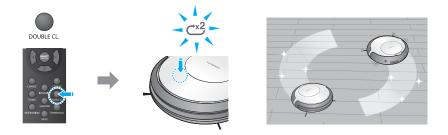

## Spracheinstellung



▶ Sie können eine Sprache für die Sprachsteuerung aus den im System vorhandenen auswählen.

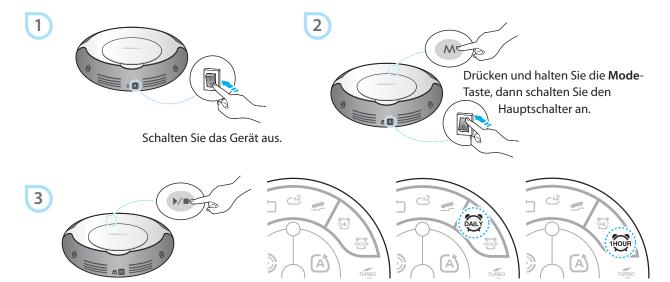

Halten Sie die **Start/Stop-**Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Sprache erreicht haben.

4

Drücken Sie die **Power**-Taste, um die Spracheinstellung zu beenden, wenn Sie die gewünschte Sprache hören.

Beim Drücken der **Start/Stop-**Taste erscheint die folgende Meldung in verschiedenen Sprachen:

- "Beginne automatische Reinigung".
- "Reinigung abgebrochen".



▶ Je nach Modell können die unterstützten Sprachen variieren.

Sprache	Englisch	Deutsch	Französisch	Russisch	Italienisch	Spanisch
Nr.	1	2	3	4	5	6


## Den Staubbehälter reinigen






Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.



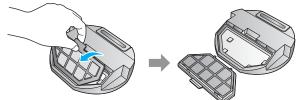

Entfernen Sie den Staubfilter.



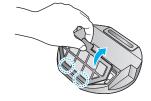

Tauschen Sie den Staubfilter aus.





Setzen Sie die Abdeckung des Staubbehälters wieder ein.

2



Entfernen Sie den Staubbehälter.

4



6



Setzen Sie den Staubbehälter im Reinigungsroboter wieder ein.

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen sorgfältig beachten, wenn Sie den Staubbehälter einbauen.




► Um den Staubfilter zu reinigen und seine Lebensdauer zu bestimmen, siehe Seite 34.

## Reinigung des Staubfilters



- ▶ Der Staubfilter kann leicht durch sanftes Abkratzen der Oberfläche oder mit Druckluft gereinigt werden.
  - Der Staubfilter ist wiederverwendbar.
  - Es wird empfohlen, ihn nicht mit Wasser zu reinigen.
- ▶ Wir empfehlen, den Staubfilter zu reinigen, wenn der Staubbehälter zu mehr als 2/3 gefüllt ist.
  - Wenn Sie den Staubfilter nicht reinigen, kann sich die Saugkraft des Reinigungsroboters verringern.
- ▶ Ersetzen Sie den Staubfilter, wenn Sie einen Riss oder ein Loch feststellen.
  - Die Lebensdauer eines Staubfilters beträgt ungefähr 3 Monate bei normalem Gebrauch, kann jedoch abhängig von der Häufigkeit und der Betriebsumgebung variieren.

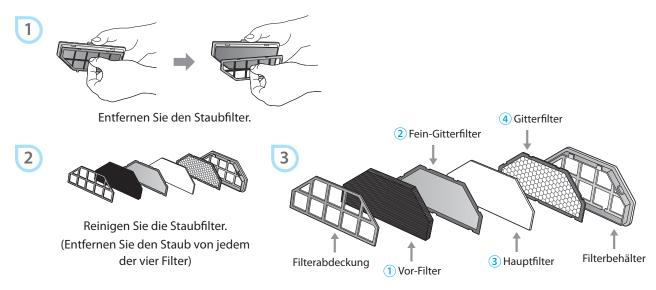

Bauen Sie den Staubfilter zusammen. (Bauen Sie die vier Filter zusammen, wie oben beschrieben)




- ▶ Beim Ausbau des Staubfilters kann ein zu hoher Kraftaufwand die Abdeckung des Staubfilters beschädigen.
- ▶ Wenn Sie den Filter falsch zusammenbauen, kann sich die Leistung verringern oder die Saugkraft vermindert sich.

## Reinigungssensoren und Räder


## Reinigungssensoren

- Reinigen Sie die drei Sensoren mit der mitgelieferten Reinigungsbürste oder einem Baumwollstäbchen (Q-Tip).
  - Wenn die Sensoren stark verschmutzt sind reinigen Sie sie mit einem angefeuchteten Baumwollstäbchen (Q-Tip).
  - Nicht nass wischen und kein Benzol oder Alkohol verwenden, um die Sensoren zu reinigen.

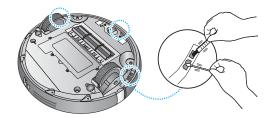


## Die Räder reinigen

- Die Räder mit der Bürste reinigen.
  - Reinigen Sie das Vorderrad und die beiden Haupträder mit der Bürste, während Sie sie langsam von Hand drehen.
  - Entfernen Sie Fremdkörper wie Haare, die die Funktion der Räder beeinträchtigen.

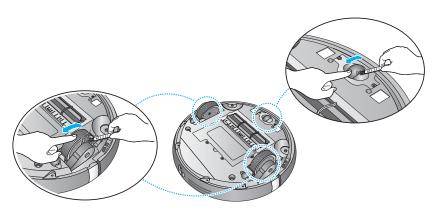

## Den Staubeinlass reinigen

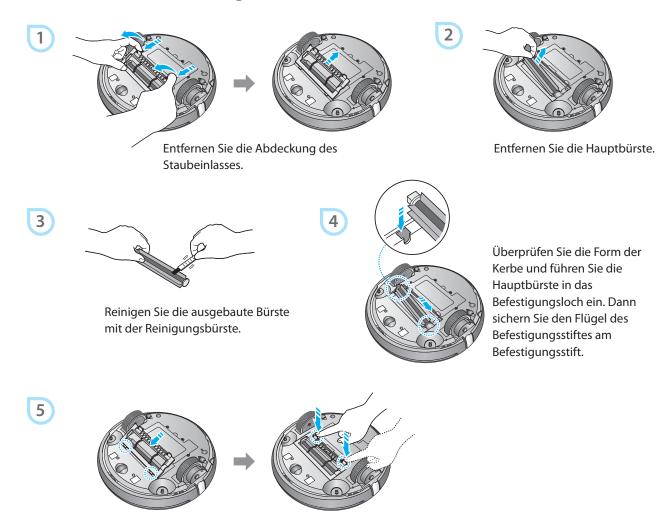

Um die Abdeckung des Staubbehälters wieder einzusetzen, stecken Sie die 2 Scharniere des Deckels in die passende Führung am Saugroboter.

## Laden der Batterie

Die Batterie ist ein Verschleißteil. Je öfter Sie die Batterie nutzen, desto kürzer ist ihre Lebensdauer.

### Lebensdauer der Batterie

- Wir garantieren 6 Monate bei Einsatz in einer normalen Umgebung.
- Die Batterie immer aufladen, um die besten Resultate zu erzielen.
- Die Lebensdauer der Batterie kann entsprechend der Einsatzumgebung variieren.

### **Batterie-Einsatzzeit**


- Wenn Sie den Reinigungsroboter zum ersten Mal einsetzen, bitte die Batterie voll aufladen.
- Die Batterie braucht ungefähr eine Stunde, um sich vollständig aufzuladen. (2800mAh Batterien brauchen ca. zwei Stunden.)

## Verlängerung der Batterie-Lebensdauer


- Wenn Sie nicht vorhaben, den Reinigungsroboter für eine längere Zeit zu benutzen, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf "Aus", nachdem Sie die Batterie voll aufgeladen haben.
- Reinigen Sie den Staubeinlass, den Staubbehälter, die Hauptbürste und die Seitenbürsten häufig. Wenn Sie den Reinigungsroboter mit vollem Staubbehälter betreiben, erhöht sich die Drehzahl des innen liegenden Motors, was die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann.
- Nach dem Aufladen den Reinigungsroboter immer benutzen.
- Verwenden Sie den Reinigungsroboter nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Heizquelle.


### **Batterie austauschen**

- Wenn Sie merken, dass die Einsatzzeit deutlich reduziert ist, ersetzen Sie bitte die Batterie.
- Sie müssen eine Batterie benutzen, die von Moneual hergestellt worden ist.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem ausgeschalteten Reinigungsroboter. Entsorgen Sie alte Batterien entsprechend den lokalen Gesetzen und Regelungen Ihrer Region. Um eine Ersatzbatterie zu erwerben wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- Es ist schwierig, die Batterie selber zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

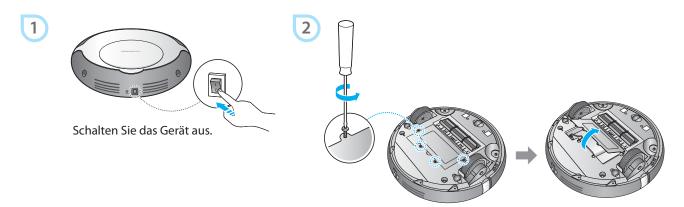

Entfernen Sie die vier Schrauben und entfernen Sie die Batterieabdeckung.

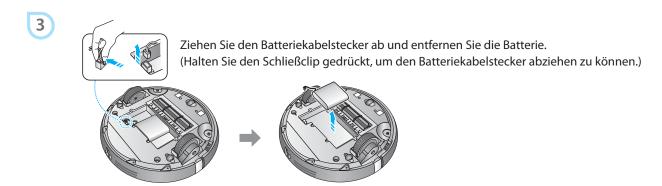

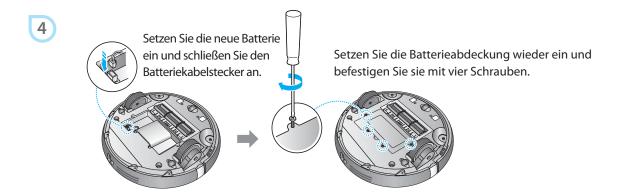

## Batteriehandhabung und Sicherheitsinformationen

- Wenn Sie die vollständig entladene Batterie für eine längere Zeit lagern, könnte sie dadurch beschädigt werden und Sie können sie nicht nutzen.
- Wenn Sie eine andere als die für den Gebrauch im Saugroboter spezifizierte Batterie von Moneual benutzen, können der Saugroboter oder die Batterie beschädigt werden.
- Bevor Sie den Saugroboter entsorgen, entfernen Sie bitte die Batterie.

# Spracheinstellung

Es folgt eine Liste der Sprachnachrichten, die Sie während des Einsatzes hören könnten. Abhängig von Ihrem Modell können einige der Texte hier von dem, was Sie von Ihrem eigenen Gerät hören, abweichen.

Spracheinstellung			
Automatische Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die automatische Reinigung.		
Rand-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Rand-Reinigung.		
Intensiv-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Intensiv-Reinigung.		
Voreingestellte Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die voreingestellte Reinigung.		
Schatten-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Schatten-Reinigung.		
Die Reinigung ist fertig.	Die Reinigung ist fertig.		
Die Reinigung ist ausgestellt.	Sie haben die Reinigung durch drücken der <b>Start/stop</b> (▶/■) Taste während der Ausführung abgestellt.		
Zur Ladestation bewegen.	Wenn Sie die <b>AUFLADEN</b> -Taste drücken oder der Roboter sich zur Ladestation zum Selbstaufladen bewegt.		
Aufladen beginnen.	Die Ladestation beginnt den Aufladeprozess.		
Programmierte Reinigung nach einer Stunde beginnen.	Die Zeiteinstellung ist darauf eingestellt, eine Stunde später zu reinigen.		
Tägliche Reinigung einstellen.	Die Zeiteinstellung ist darauf eingestellt, jeden Tag zu reinigen.		
Steuere Schattenbereich an.	Im Modus "Schatten-Reinigung" steuert der Saugroboter den Schattenbereich an.		
Beginne Doppelreinigung.	Bei Auswahl der Funktion "Doppelreinigung" wird eine zusätzliche Reinigung begonnen.		

Wartungsnachrichten			
Batterie alle.	Die Batterie hat sich entladen.		
Staubbehälter fehlt.	Der Staubbehälter wurde entfernt.		
Den Reinigungsroboter bitte auf den Boden stellen.	Der Reinigungsroboter wurde vom Boden entfernt.		
Bitte die Räder überprüfen.	Die Räder sind blockiert.		
Bitte die Hauptbürste überprüfen.	Die Hauptbürste ist mit Haaren und anderen Hindernissen verstopft.		
Ein Fehler ist aufgetreten.	Ein Fehler ist aufgetreten (siehe Fehlercode).		
Bitte die Seitenbürsten überprüfen.	Die Seitenbürsten sind mit Haaren oder anderen Hindernissen verstopft.		

## Fehlermeldungen



- ▶ Der Saugroboter zeigt eine Kombination von Zahlen und Icons, die die Benutzer darüber informieren, um welche Angelegenheit es sich handelt. Es ist wichtig, den Fall zunächst mit Hilfe der unten stehenden Informationen zu klären, bevor Sie irgendeine Taste drücken, da dadurch die Fehlermeldung verschwindet.
- Wenn das Problem nicht mit einer der unten stehenden Lösungen geklärt wurde, bitte den Kundenservice kontaktieren.
- ▶ Die Fehler-Sprachsteuerung erscheint nur einmal, wenn der Fehler aufgetreten ist. Sie können den Fehlerstatus überprüfen, indem Sie die AUSWAHL-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn der Strom abgeschaltet ist.

	Ursache	Die Batterie ist völlig entladen, so dass der Reinigungsroboter nicht funktioniert		
A) DAILY	Stimme	Batterie alle.		
	Lösung	Den Reinigungsroboter von Hand laden.		
	Ursache	Der Radmotor wurde überladen. Einige Fremdkörper (Haare, Kabel, etc.) verklemmen ein oder beide Räder.		
A DAILY 1HOUR	Stimme	Bitte die Räder überprüfen.		
	Lösung	Den Reinigungsroboter an einen anderen Ort bewegen. Die Fremdkörper an der Rädern entfernen.		
	Ursache	Der Staubeinlass-Ventilator ist überladen.		
A TURBO	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.		
	Lösung	Fremdkörper im Staubeinlass entfernen und Staubbehälter ausleeren.		
	Ursache	Die Hauptbürste ist überladen.		
A TURBO DAILY	Stimme	Bitte die Hauptbürste überprüfen.		
	Lösung	Hindernisse (Haare, Kabel, etc.) von der Bürste entfernen.		
	Ursache	Sie haben versucht, den Reinigungsroboter ohne Batterie aufzuladen.		
DAILY	Stimme	Keine Batterie.		
	Lösung	Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt im Reinigungsroboter installiert ist.		

	Ursache	Die Batterie verursacht den Fehler.		
1HOUR	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.		
	Lösung	Kundenservice kontaktieren.		
	Ursache	Sie haben den Reinigungsroboter ohne Staubbehälter betrieben.		
DAILY 1HOUR	Stimme	Der Staubbehälter fehlt.		
	Lösung	Setzen Sie den Staubbehälters wieder ein.		
	Ursache	Beide Haupträder wurden angehoben.		
TURBO	Stimme	Den Reinigungsroboter bitte auf den Boden stellen.		
	Lösung	Stellen Sie den Reinigungsroboter auf den Boden oder bringen Sie ihn an einen anderen Ort.		
45.0-0	Ursache	"Schlechte Straße verlassen"-Modus erschien ständig während der Bewegur über die Toleranzgrenze hinaus.		
DAILY	Stimme	Bitte das Vorderrad überprüfen.		
	Lösung	Fremdkörper von der vorderen Verkleidung entfernen und Staubbehälter ausleeren.		
45. 0-0	Ursache	Es kam während der Bewegung dauernd zu Zusammenstößen mit der Stoßleist über die Toleranzgrenze hinaus.		
1HOUR	Stimme	Bitte überprüfen Sie die Stoßleiste.		
	Lösung	Entfernen Sie Fremdkörper von der Stoßleiste und prüfen Sie, ob die Stoßstange eingekerbt wurde.		
	Ursache	Der Roboter hat ständig (über die Toleranzgrenze hinaus) ein Fallrisiko erkannt.		
	Stimme	Bitte die unteren Sensoren überprüfen.		
DAILY 1HOUR	Lösung	Falls die Bodenfarbe schwarz ist, bewegen Sie den Reinigungsroboter an einen anderen Ort. Die Fremdkörper von den Sensoren abwischen oder reinigen (siehe Seite 35).		
	Ursache	Anderer Fehler.		
DAILY 1HOUR TURBO	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.		
	Lösung	Kundenservice kontaktieren.		

# Problembehandlung

Problem	Lösung		
Der Reinigungsroboter funktioniert nicht.	<ol> <li>Stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus.</li> <li>Überprüfen Sie die Batterie. → Laden Sie die Batterie im Ladegerät auf.</li> </ol>		
Der Reinigungsroboter lädt nicht.	<ul> <li>① Entfernen Sie Fremdkörper/Verschmutzungen um das Ladegerät herum.</li> <li>② Überprüfen Sie, ob das Stromkabel an das Ladegerät angeschlossen ist.</li> <li>③ Schalten Sie das Ladegerät an der Rückseite ein. → Wenn Sie den Reinigungsroboter mit Gewalt aufladen, lädt er sich möglicherweise nicht auf.</li> </ul>		
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Batterie.		
Die Saugkraft ist schwach.	<ol> <li>Reinigen Sie den Staubbehälter.</li> <li>Reinigen Sie den Staubfilter des Staubbehälters</li> <li>Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Staubeinlass befinden.</li> </ol>		
Der Strom ist nicht eingeschaltet	<ol> <li>Stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus.</li> <li>Überprüfen Sie die Batterie.</li> </ol>		
Die Bürste dreht sich nicht.	① Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper an der Bürste befinden. ② Überprüfen Sie, ob die Bürste korrekt eingebaut wurde.		
Das Betriebsgeräusch ist lauter als normal.	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob der Staubfilter korrekt eingebaut wurde.</li> <li>Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper an der Bürste befinden.</li> </ol>		
Der Reinigungsvorgang wird nicht korrekt ausgeführt, während das Gerät in Betrieb ist.	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob die Wischplatte korrekt angebracht wurde.</li> <li>Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen Tuch.</li> </ol>		
Die programmierte Reinigung wird nicht ausgeführt.	Drücken Sie die <b>SELECT</b> -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.		
Der Reinigungsroboter reagiert nicht, wenn Sie die Taste drücken.	Wenn Sie den Reinigungsroboter aufladen, indem Sie das Stromkabel direkt anschließen, reagieren die Tasten nicht. Das ist normal.		
Die Betriebszeit ist kurz.	<ol> <li>Wenn Sie den Reinigungsroboter über einen langen Zeitraum nicht korrekt an das Ladegerät oder den Adapter anschließen, kann sich die Batterie entladen. In diesem Fall kann die Batterienutzungszeit kurz sein.</li> <li>Das Ladegerät angeschlossen lassen, auch wenn der Ladevorgang beendet ist.</li> <li>Wenn Sie vorhaben, den Reinigungsroboter für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus.</li> </ol>		
Ich kann die Saugkraft nicht kontrollieren.	<ol> <li>Wenn die Wischplatte am Reinigungsroboter angebracht ist, können Sie die Saugkraft nicht kontrollieren.</li> <li>Reinigen Sie die Löcher zum Anbringen der Wischplatte.</li> </ol>		

# Spezifikationen

# Reinigungsroboter

Modell	ME670		
Abmessungen	348 mm Durchmesser x 82 mm Höhe		
Gewicht	2.674 kg		
Geschwindigkeit	Reinigungsmodus: 32 cm/sec., Fahrmodus: 30 cm/sec.		
Betriebsgeräusch	- Max. 68 dB (1400 mAh Batterie) - Max. 70 dB (2800 mAh Batterie)		
Stromverbrauch	- Max. 20 W (1400 mAh Batterie) - Max. 25 W (2800 mAh Batterie)		
Batterie	Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) 12.8V DC		
Volumen Staubbehälter	600 ml		
Aufladezeit	- Ca. 60 Minuten (1400 mAh Batterie) - Max. 120 Minuten (2800 mAh Batterie)		
	- Ca 60min (normales Staubsaugen mit 1400 mAh Akku)		
Betriebszeit	- Ca 40min (Turbo-Staubsaugen mit 1400 mAh Akku)		
Detileb32eit	- Ca120min (normales Staubsaugen mit 2800 mAh Akku)		
	- Ca 80min (Turbo-Staubsaugen mit 2800 mAh Akku)		

# Ladegerät

Modell	MRD6500		
Abmessungen	264 mm Breite x 179 mm Höhe x 134 mm Tiefe		
Gewicht	606 g		
Aufnahme Leistung	18V DC		
Abgabe Leistung	18V DC		
Signalübertragungsentfernung (IR)	5 m / 8 m		

# Fernbedienung

Modell	139 mm Breite x 22 mm Höhe x 50 mm Tiefe		
Abmessungen	139 mm (W) x 22 mm (H) x 50 mm (D)		
Gewicht	66 g		
Batterie	AAA size x2		
Signalübertragungsentfernung (IR)	5 m		

## **Produkt Garantie**

Der Garantiedienst für unsere Kunden beruht auf der Gewährleistungspflicht für Kunden. Wenn Sie Garantieservice verlangen wird MONEUAL den Service gewährleisten. Das Unternehmen teilt dem Kunden innerhalb von 7 Werktagen ab dem Tag der Anfrage des Kunden mit, ob er Schadensersatz erhält, sowie die Details des Schadensersatzes und erbringt gegebenenfalls die Garantieleistung innerhalb von 14 Werktagen nach der Anfrage. Wir bieten keinen bezahlten oder kostenfreien Service für andere Firmen.

Produktname			
Kaufdatum	Monat	Tag	Jahr
Händler			

Die Garantiezeit für das Produkt beträgt zwei (2) Jahre, und die Garantie für die Batterie beträgt sechs (6) Monate.

Modellname	
Seriennummer	
Preis	

### **Kostenfreier Service**

Wenn Produkte für den täglichen Gebrauch zu kommerziellen Zwecken umsonst sind, wird kein Service/Garantie geleistet.

Schadensarten für Kunden		Schadensersatzdetails			
		Innerhalb der Garantiezeit	Nach der Garantiezeit		
	Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Kauf erforderlich.		Das Produkt durch ein neues ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.		
	Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von einem (1) Monat nach dem Kauf erforderlich.		Das Produkt durch ein neues ersetzen oder eine kostenfreie Reparatur anbieten.	Nicht anwendbar	
Ein ersetztes Produkt ist fehlerhaft, braucht eine grundlegende Repara- tur innerhalb eines (1) Monats nach dem Ersatz.		Den Kaufpreis erstatten.	Their carrier and		
Leistung und	Es ist kein Ersatz v	orhanden.	·	l	
den Funktionen- während des nor- malen Gebrauchs	Schäden treten drei (3) Mal aufgrund der gleichen		Bezahlte Reparatur		
innerhalb der Garantiezeit für die	ist möglich.	Schäden treten fünf (5) Mal aufgrund unterschiedli- cher Defekte auf.		Bezahlte Reparatur	
Teile.	Das Produkt, für das der Kunde eine Reparatur nachgefragt hat, ist in der Reparaturfirma abhanden gekommen.		Das Produkt durch ein neues ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.	Den festgelegten, abgeschriebenen Preis des Produktes erstatten, nachdem 10% zu dem festgelegten angeschriebenen Preis hinzuaddiert wurden.	
Zeitraums, ir	Die Reparatur ist nicht möglich, da keine Ersatzteile innerhalb des Zeitraums, in dem sie vorrätig sein sollten, vorhanden sind.				
	Eine Reparatur ist nicht möglich, obwohl Ersatzteile gelagert sind.			Den Kaufpreis nach der festgelegten Abschreibung erstatten.	
Schäden aufgrund von Absicht oder mangelnder	Eine Reparatur ist nicht möglich.		Das Produkt ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.	Das Produkt unter Anwendung von festgel- egter Abschreibung ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.	
Wartung auf Kundenseite.	Reparaturen sind	nicht möglich.	Bezahlte Reparatur	Bezahlte Reparatur	

### **Bezahlter Service**

Wenn Sie Service nach dem Kauf verlangen, und keine Fehler an dem Produkt festgestellt werden können, sind Sie für die Servicekosten verantwortlich. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie das Service Center kontaktieren.

#### Fälle, wenn das Produkt keine Fehler aufweist

- Käufer fragen nach Kundenservice, bevor sie das Benutzerhandbuch vollständig verstanden haben.
- ${\color{red} \blacksquare} \ {\bf Probleme} \ {\bf in} \ {\bf der} \ {\bf \ddot{a}u} {\bf \'{B}eren} \ {\bf Umgebung}, \\ {\bf einschließlich} \ {\bf Radiowellen} \ {\bf und} \ {\bf Kabelsignale}.$
- Fehler bei der ersten Installation des gelieferten Produkts.
- Behandlung der Filter und Entsorgung der mit dem Zubehör mitgelieferten Substanzen.
- Fehler, die durch die Produkte von anderen Firmen verursacht wurden (einschließlich Software).

#### Schäden durch mangelnde Wartung von Seiten des Kunden

- Durch falschen Anschluss an ein nicht passendes Stromnetz verursachte Schäden..
- Durch Stoß oder Fall verursachte Schäden.
- Schäden aufgrund des Einsatzes von Verbrauchsgütern oder Zusatzgeräten, die von unserer Firma nicht spezifiziert wurden.
- Schäden durch Reparaturversuche von Personen, die nicht von unseren durch unsere Firma spezifizierten Partnerfirmen beauftragt wurden.
- Schäden durch Unkenntnis der im Benutzerhandbuch beschriebenen "Sicherheitsinformationen".

#### Andere Fälle

- Schäden verursacht durch Naturkatastrophen (Blitz, Feuer und Wasserschäden)
- Die Lebensdauer von Verbrauchsgütern ist abgelaufen.



## Kundendienst

# info@moneual.eu

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Modellbezeichnung
- Problembeschreibung
- Telefon-Nr. und Adresse

